



INWILD EN QUELQUES MOTS

Depuis ses débuts, **INWILD** cultive une même ambition : faire vivre et évoluer l'esprit du télémark et du ski de randonnée avec des produits conçus et fabriqués au cœur des Alpes françaises. Après avoir révolutionné la pratique avec la fixation MEIDJO, symbole d'innovation et de performance, nous poursuivons notre aventure alpine avec **SIMPLL**, une fixation fidèle à notre philosophie : simplicité, fiabilité et plaisir de glisse.

Chaque pièce de nos fixations est imaginée, développée, et fabriquée dans l'arc alpin, en étroite collaboration avec nos partenaires locaux. Ce choix du **Made in the Alps** n'est pas qu'un gage de qualité : il reflète notre engagement pour une économie locale dynamique, un savoir-faire durable et une production responsable tournée vers l'avenir de nos montagnes.



ENTRETIEN

Vos fixations SIMPLL ont été conçues pour durer, avec un minimum d'entretien.

Pour préserver leur performance :

- En cas de besoin, rincez à l'eau douce.
- Évitez tout contact avec solvants ou produits chimiques.
- Vérifiez régulièrement visserie, axes, câbles et ressorts.
- Rangez toujours les fixations propres, ressorts détendus, low-tech fermés.

En cas de problème, adressez-vous à votre revendeur Inwild ou contactez-nous sur www.inwildoutdoor.com.

OPTIONS ET PIÈCES DÉTACHÉES

Options disponibles :

- Couteaux à insertion verticale dédiés au télémark.
- Ressorts raides pour des sensations plus actives et plus puissantes.

Pièces détachées :

Toutes les pièces SIMPLL sont disponibles sur notre site. Certaines pièces sont compatibles avec la gamme Meidjo.

En cas de doute, contactez le support Inwild.

support@inwildoutdoor.com
+33 (0)9 54 86 73 94

Retrouvez toutes les options et pièces sur : www.inwildoutdoor.com

CHAUSSURES POUR SIMPLL.

La fixation SIMPLL est compatible avec les chaussures **norme NTN** (New Telemark Norm) équipées d'inserts Low tech avant.

Les chaussures norme 75 ne sont pas compatibles.

- Taille S :** chaussures < 300 mm (Scarpa / Crispi 22.5 à 26 ; Scott 22.5 à 25.5)
- Taille L :** chaussures > 300 mm (Scarpa / Crispi 26.5 à 31 ; Scott 26 à 31)

Marques compatibles : Crispi, Scarpa, Scott.

CONTENU DE LA BOÎTE

- 2 ensembles avant
- 2 systèmes de tension
- 2 talonnières
- 1 kit de visserie
- 1 notice d'utilisation




AVANT-PROPOS

Inwild vous remercie d'avoir choisi de rider avec sa fixation de télémark **SIMPLL**. Pensée, testée et fabriquée dans les Alpes, SIMPLL perpétue l'esprit du télémark : **un geste libre, précis, sans artifice**. Avant de chausser, prenez connaissance de cette notice : elle garantit un usage sûr, durable et harmonieux de votre matériel.

Le ski est un sport de montagne comportant des risques inhérents. Vous êtes entièrement responsable de vos décisions, de votre matériel et de votre pratique. **Faites toujours preuve de prudence et de discernement**, en adaptant votre engagement à vos capacités et aux conditions du terrain. Les fixations SIMPLL ne disposent pas de mécanisme de déclenchement normé. En cas de chute, elles peuvent se libérer si elles sont correctement utilisées, mais la spécificité du télémark rend ce déclenchement parfois aléatoire. Cela peut entraîner des blessures graves. **SIMPLL** a été conçue pour allier sécurité et fluidité, mais ne peut pas éliminer totalement le risque de blessure.

COMPOSITION DE LA FIXATION

- Low tech
- Inserts avant
- Sous-platine low tech
- Talonnière
- Câble
- Boîte à ressort
- Ressorts et molettes
- Arceau
- Levier

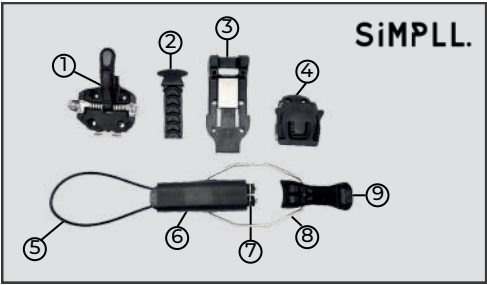

Poids :

- Mode montée : 240 g / pied
- Mode descente : 470 g / pied

RÉGLAGES

Position du câble

- La position du câble sur l'insert avant doit être adaptée à la taille de la chaussure utilisée.

Taille de la chaussure (mm)					
273-282	283-292	293-302	303-312	313-322	323-332
1	2	3	4	5	6
Position du câble					

Tension du ressort

- Réglez la molette de tension pour ajuster la puissance du ressort selon votre style (souple, neutre, actif).

Talonnière

- Positionnez selon la pente :
 - Niveau 1 :** montée douce.
 - Niveau 2 :** montée raide.
- Réglable manuellement, avec le bâton.



NIVEAU 1



NIVEAU 2



RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

- Skiez toujours sous contrôle et selon votre niveau.
- Informez-vous sur les conditions météo.
- Vérifiez l'état de votre matériel avant chaque sortie.
- N'utilisez jamais votre fixation endommagée, corrodée ou encrassée.
- Rangez et transportez vos fixations à l'abri des chocs, de l'humidité et du sel.
- Après chaque utilisation, nettoyez et séchez votre matériel et stockez-le dans un lieu propre et sec.
- Ne laissez jamais les ressorts sous tension prolongée : retirez la boîte à ressort et fermez les low tech pour le stockage.
- En cas de doute, faites contrôler vos fixations par un atelier agréé Inwild.

AVANT D'UTILISER SIMPLL.

- Lisez attentivement ce manuel.
- Familiarisez-vous avec son fonctionnement et ses limites.
- Entraînez-vous à manipuler la fixation avant de partir sur le terrain.
- Apprenez et maîtrisez les techniques spécifiques du télémark.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Pour toute question technique :

support@inwildoutdoor.com

+33 (0)9 54 86 73 94

Inwild ne pourra être tenu responsable d'un mauvais montage ou d'une mauvaise utilisation de la fixation SIMPLL.

QUELS SKIS POUR LE TÉLEMARK

Tous les skis peuvent être montés en télémark, mais cette pratique impose de fortes contraintes mécaniques sur le matériel.

Nous recommandons :

- Des skis solides, avec plaque de renfort au patin (titanal idéalement) pour limiter les risques d'arrachement de la fixation. Éviter les skis à noyau paulownia sans renfort.
- Un talon plat et rigide, pour une meilleure skiabilité en télémark.


En cas de doute, consultez votre revendeur ou contactez Inwild pour conseil.

GARANTIE

La fixation SIMPLL est garantie par le fabricant pour **une durée de 24 mois** à compter de la date d'achat, contre tout défaut de fabrication ou de matière, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation. Une preuve d'achat pourra être exigée.


CHAUSSAGE

- Aligner les inserts de la chaussure avec les pins du low tech.
- Fermer le low tech en appliquant une pression sur le devant de la chaussure. Vous entendrez un "clac", signe d'un chaussage réussi.
- Actionner le levier pour accoupler le système de tension à la chaussure. **Le levier doit être suffisamment plaqué contre la chaussure par les ressorts pour empêcher un désaccouplement non volontaire.**

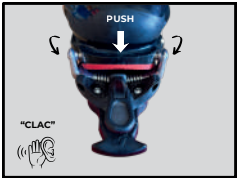

DÉCHAUSSAGE

- Abaissez le levier arrière afin de désaccoupler le système de tension.
- Appuyez sur le levier avant pour dégager la chaussure.

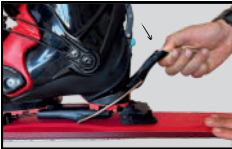

REMARQUES : Certaines fonctions de la fixation peuvent être effectuées à l'aide des bâtons de ski. Cependant, leur utilisation peut créer des rayures et/ou une usure prématurée des surfaces du produit. Conservez précieusement ces instructions d'emploi, pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Il est également important de les stocker afin de remplir l'obligation de les transférer à tout utilisateur secondaire du produit.

Cette garantie couvre exclusivement les défauts reconnus par le service technique du fabricant et ne s'applique pas en cas d'usure normale, de mauvaise utilisation, de modification du produit, d'accident, de négligence, ou d'entretien inapproprié.

Ne sont pas considérés comme des défauts couverts par la garantie, et en sont donc exclus, les dommages résultant d'une usure normale, d'un usage abusif ou inapproprié, de facteurs extérieurs tels que le feu, une source de chaleur, ou tout autre élément similaire, ainsi que ceux liés au non-respect des instructions d'utilisation, à un entretien inadéquat ou à l'absence d'entretien.

La mise en œuvre de la garantie s'effectue par l'intermédiaire de votre revendeur. La fixation défectueuse, ou les éléments concernés, devront lui être retournés, accompagnés du bulletin de garantie dûment rempli. INWILD se réserve le droit de décider si la fixation sera réparée ou remplacée, selon la nature du défaut constaté. Les fixations sont conformes à la législation et réglementation française en vigueur.

En cas de défaut d'un produit, vous pouvez bénéficier de l'application de la garantie légale de conformité des produits (*articles L121-4 et s. Code de la consommation*) d'une durée de deux (2) ans à compter de leur livraison ainsi que la garantie légale des vices cachés (*article 1641 Code civil*).

Exclusion de la responsabilité :

En achetant la fixation de ski de télémark **SIMPLL** de manière éclairée et volontaire, comme précisé dans les présentes « *instructions d'emploi* », l'utilisateur accepte expressément et sans réserve tous les risques liés aux caractéristiques de la fixation. L'utilisateur dégage INWILD de toute responsabilité en cas de dommages subis par lui-même ou par des tiers lors de l'utilisation de la fixation. L'utilisateur reconnaît pleinement que les fixations **SIMPLL** ne sont conformes à aucune norme de sécurité DIN/ISO.

La société INWILD ne saurait être tenue responsable :

- De toute réclamation liée à une mauvaise interprétation ou utilisation du présent document,
- De tout incident ou problème clairement signalé dans ces instructions,
- Ni de tout dommage explicitement exclu par le présent document.

INWILD précise que les photos et descriptions figurant dans ce guide sont données à titre indicatif, et se réserve le droit de modifier ou supprimer tout produit ou procédé décrit.

Litiges

Les présentes conditions et d'une façon générale les relations entre INWILD et l'utilisateur sont régies par le droit français. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.

Le **montage** doit être effectué **par un professionnel agréé**. En cas d'installation par vos soins, la garantie ne s'appliquera pas.

MODE RANDONEE / MODE TELEMARK



Passage télémark → rando

- Tirez l'insert avant.
- Sortez le câble de son cran.
- Ôtez le système de tension en le tirant par l'arrière.
- Remettre l'insert avant en position.



Passage rando → télémark

- Tirez l'insert avant
- Remplacez le système de tension sous la platine low tech.
- Positionnez le câble dans le cran de réglage (cf tableau) de l'insert avant.
- Remettre l'insert avant en position en tirant sur le système de tension.

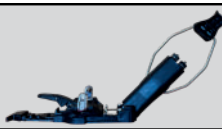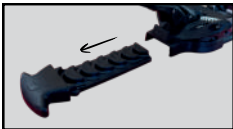

Transition fluide, sans manipulation complexe : le télémark devient SIMPLL.

A NOTER : Le gabarit de perçage est disponible sur notre site internet. Vous pouvez le télécharger gratuitement et l'imprimer.





INWILD IN A FEW WORDS

Since day one, **INWILD** has pursued the same ambition: to keep the spirit of telemark and ski touring alive and evolving, with products designed and manufactured in the heart of the French Alps. After revolutionising the sport with the MEIDJO binding — a symbol of innovation and performance — we continue our alpine journey with **SIMPLL**, a binding that stays true to our philosophy: simplicity, reliability and pure skiing pleasure.

Every part of our bindings is designed, developed, produced and assembled in France, in close collaboration with our local partners. This **"Made in the Alps"** approach is more than a mark of quality: it reflects our commitment to a dynamic local economy, sustainable know-how and responsible production that looks to the future of our mountains.

  **MADE IN THE ALPS**



MAINTENANCE

Your SIMPLL bindings are designed to last, with minimal maintenance.

To preserve their performance:

- Rinse with fresh water if needed.
- Avoid any contact with solvents or chemical products.
- Regularly check the screws, axes, cables and springs.
- Always store the bindings clean, springs released, TECH TOE closed.

If you encounter any problem, contact your Inwild retailer or reach us at [www.inwildoutdoor.com](mailto:support@inwildoutdoor.com).

OPTIONS AND SPARE PARTS

Available options:

- Vertical-insert crampons dedicated to telemark.
- Stiffer springs for a more active and powerful feel.

Spare parts:

- All SIMPLL parts are available on our website.
- Some parts are compatible with the Meidjo range.

If in doubt, contact Inwild support:

support@inwildoutdoor.com
+33 (0)9 54 86 73 94



Find all options and spare parts at:
www.inwildoutdoor.com

BOOTS FOR SIMPLL.

The SIMPLL binding is compatible with **NTN** (New Telemark Norm) boots equipped with front TECH TOE inserts.

75 mm boots are not compatible.

- **Size S:** boots < 300 mm (Scarpa / Crispi 22.5–26; Scott 22.5–25.5)
- **Size L:** boots > 300 mm (Scarpa / Crispi 26.5–31; Scott 26–31)

Compatible brands: Crispi, Scarpa, Scott.

BOX CONTENTS

- 2 front units
- 2 tension systems
- 2 heel pieces
- 1 screw kit
- 1 user manual



FOREWORD


Inwild thanks you for choosing to ride with the SIMPLL telemark binding. Designed, tested and manufactured in the Alps, **SIMPLL** carries on the true spirit of telemark skiing: **a free, precise and uncompromising movement**. Before stepping in, please read this manual carefully — it ensures safe, long-lasting and harmonious use of your equipment.

Skiing is a mountain sport with inherent risks. You are fully responsible for your decisions, your equipment and your practice. **Always exercise caution and good judgement**, adjusting your level of commitment to your abilities and to the terrain conditions. SIMPLL bindings are not equipped with a certified release mechanism. In the event of a fall, they may release if used correctly, but the specific nature of telemark makes release behaviour unpredictable. This may lead to serious injury.

SIMPLL has been designed to offer both safety and smooth performance, but it cannot eliminate the risk of injury.

COMPOSITION DE LA FIXATION

1. TECH TOE
2. Front inserts
3. TECH TOE sub-plate
4. Heel piece
5. Cable
6. Spring box
7. Springs and knobs
8. Steel loop
9. Lever

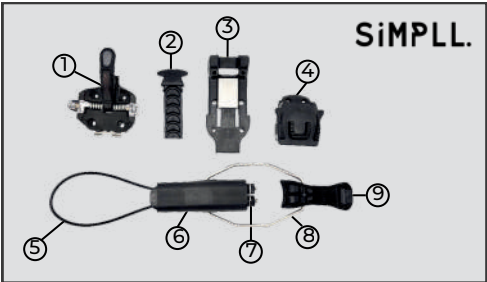

Weight:

- Uphill mode: 240 g / foot
- Downhill mode: 470 g / foot

ADJUSTEMENTS

Cable position

The position of the cable on the front insert must be adapted to the size of the boot used.


Boot size (mm)					
273-282	283-292	293-302	303-312	313-322	323-332
1	2	3	4	5	6
Cable position					

Spring tension

Adjust the tension knob to set the spring power according to your style (soft, neutral, active).

Heel piece

- Set according to the slope:
 - **Level 1:** gentle climb
 - **Level 2:** steep climb
- Adjustable manually, using your pole.

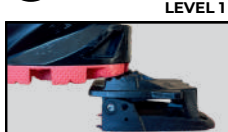

SAFETY RECOMMENDATIONS

- Always ski in control and according to your skill level.
- Check the weather conditions before heading out.
- Inspect your equipment before every outing.
- Never use your binding if it is damaged, corroded or clogged.
- Store and transport your bindings away from impacts, humidity and salt.
- After each use, dry your equipment and store it in a clean, dry place.
- Never leave the springs under prolonged tension: remove the spring box and close the TECH TOE for storage.
- If in doubt, have your bindings inspected by an authorised Inwild workshop.

BEFORE USING SIMPLL.

- Read this manual carefully.
- Familiarise yourself with how the binding works and with its limitations.
- Practise handling the binding before going into the field.
- Learn and master the specific techniques of telemark skiing.

Failure to follow these instructions may result in serious or even fatal injuries.

For any technical questions:

support@inwildoutdoor.com

+33 (0)9 54 86 73 94

Inwild cannot be held responsible for improper mounting or incorrect use of the SIMPLL binding.



WHICH SKIS FOR TELEMARK

All skis can be mounted for telemark skiing, but this discipline places significant mechanical stress on the equipment.

We recommend:

- Robust skis with a reinforcement plate under the foot (ideally titanal) to reduce the risk of the binding pulling out. Avoid paulownia-core skis without reinforcement.
- A flat, rigid tail for better telemark skiability.

If in doubt, consult your retailer or contact Inwild for guidance.

WARRANTY

The SIMPLL binding **is covered by a 24-month** manufacturer's warranty from the date of purchase, against any manufacturing or material defect, provided it is used in accordance with the instructions given in this user manual.

Proof of purchase may be required.

This warranty covers only the defects acknowledged by the manufacturer's technical department and does not apply in cases of normal wear, improper use, product modification, accident, negligence, or inadequate maintenance.

The following are not considered defects covered by the warranty, and are therefore excluded: damage resulting from normal wear, abusive or improper use, external factors such as fire, heat sources or similar elements, as well as damage caused by failure to follow the user instructions, improper maintenance, or lack of maintenance.

Warranty claims must be made through your retailer. The defective binding, or the relevant components, must be returned to them together with the duly completed warranty form. INWILD reserves the right to decide whether the binding will be repaired or replaced, depending on the nature of the defect. The bindings comply with the applicable French laws and regulations.

In the event of a defect, you may also benefit from the legal warranty of conformity (articles L121-4 et seq. of the Consumer Code), valid for two (2) years from delivery, as well as the legal warranty against hidden defects (article 1641 of the Civil Code).

Liability exclusion:

By purchasing the **SIMPLL** telemark binding in an informed and voluntary manner, as stated in these "instructions for use," the user expressly and unreservedly accepts all risks associated with the characteristics of the binding. The user releases INWILD from any liability for damage suffered by themselves or by third parties during the use of the binding. The user fully acknowledges that **SIMPLL** bindings do not comply with any DIN/ISO safety standard.

INWILD cannot be held liable:

1. For any claim arising from misinterpretation or improper use of this document,
2. For any incident or issue clearly mentioned in these instructions,
3. For any damage explicitly excluded by this document.

INWILD specifies that the photos and descriptions in this guide are provided for information only, and reserves the right to modify or remove any product or process described.

Disputes

These conditions, and more generally all relations between INWILD and the user, are governed by French law. In the event of a dispute, French courts shall have exclusive jurisdiction.



Mounting must be carried out by an authorised professional. If you choose to install the binding yourself, the warranty will not apply.

TOURING MODE / TELEMARK MODE

Telemark → Touring

- Pull the front insert.
- Remove the cable from its notch.
- Remove the tension system by pulling it from the rear.
- Return the front insert to its position.



Touring → Telemark

- Pull the front insert.
- Place the tension system back under the TECH TOE plate.
- Position the cable in the adjustment notch (see table) of the front insert.
- Return the front insert to position by pulling on the tension system.



A smooth transition, with no complex handling: telemark becomes SIMPLL.

The drilling template is available on our website. You can download and print it free of charge.



NOTES: Some functions of the binding can be operated using ski poles. However, doing so may cause scratches and/or premature wear on the product's surfaces. Keep these instructions in a safe place so that you can refer to them whenever needed. It is also important to retain them in order to fulfil the obligation of transferring them to any secondary user of the product.



MADE IN THE ALPS

SIMPLL.

INWILD – MADE IN THE ALPS

© 2025 – ALL RIGHTS RESERVED

6 RUE CHAMECHAUDÉ - 38360 - SASSENAGE
WWW.INWILDOUTDOOR.COM

